



Istruzioni per l'installazione della cornice a plafone per pannelli led backlight

1. Componenti

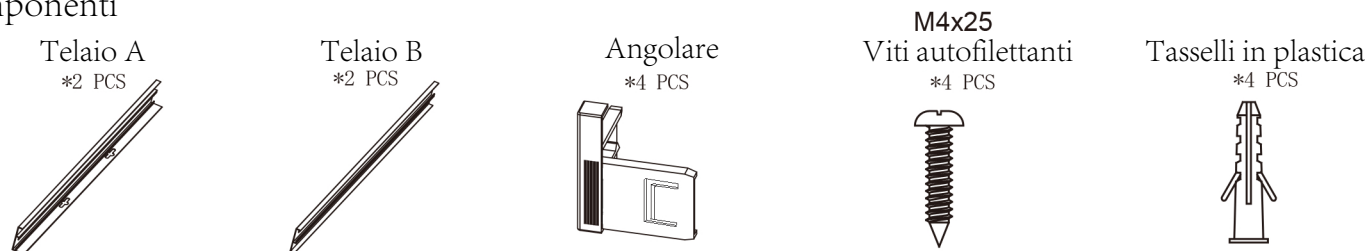


2. Assemblare i telai secondo le seguenti istruzioni

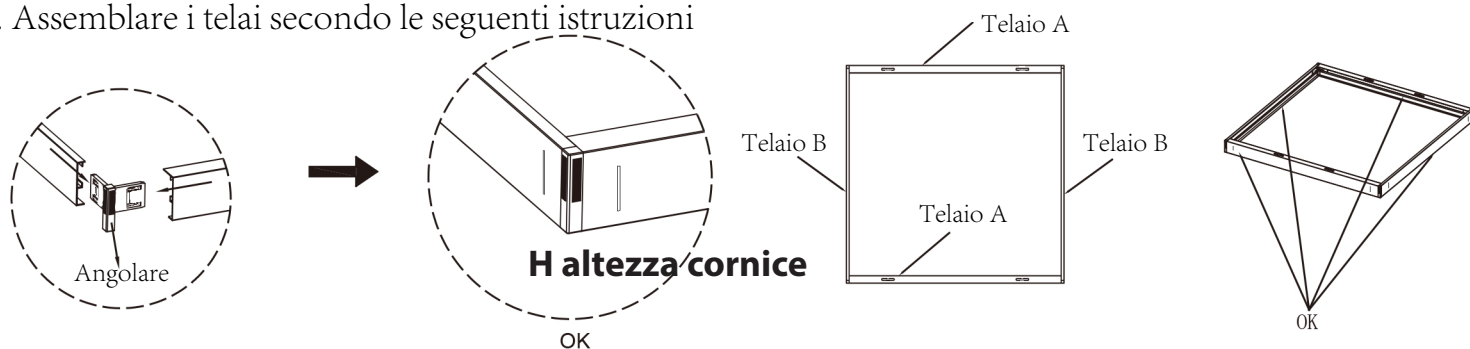


3. Marcare la posizione dei fori come da tabella

Articoli	LxWxH
5072/CORN/PF/RI Per pannello 5072/CO/RI/BI	962X270X70
5074/CORN/PF/RI Per pannello 5074/CO/60/RI/BI	962X570X70

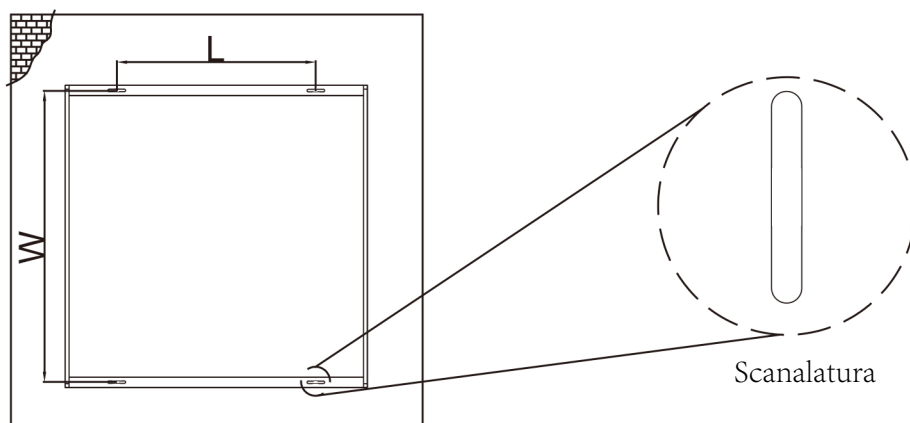

4. Installazione

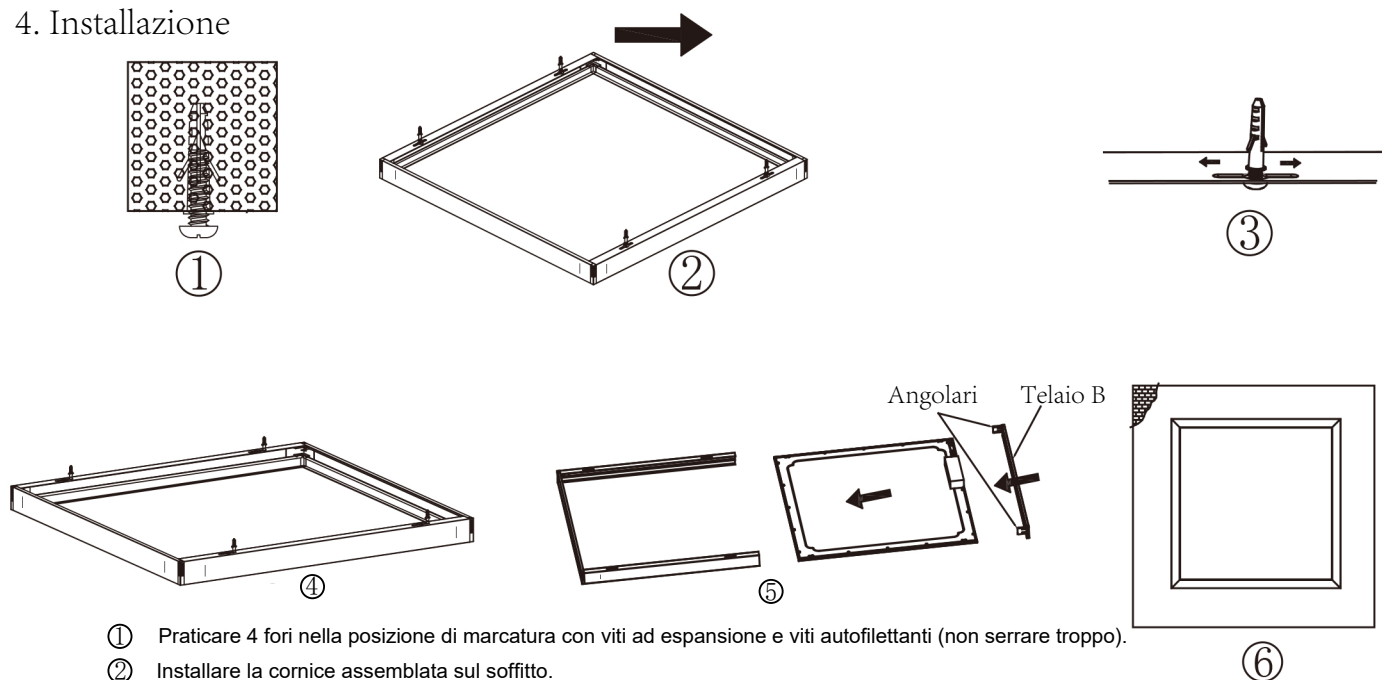

- ① Praticare 4 fori nella posizione di marcatura con viti ad espansione e viti autofilettanti (non serrare troppo).
- ② Installare la cornice assemblata sul soffitto.
- ③ Posizionare (da sinistra a destra o viceversa) la cornice attraverso le scanalature e fissarla sul soffitto
- ④ Serrare le viti autofilettanti M4x25.
- ⑤ Aprire il telaio B da un lato, inserire il pannello nel telaio, quindi chiudere il telaio con le viti.
- ⑥ Installazione finita.